PN Y613-03469-01 Rev.A

CG-BARMX

クイック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ(PPPoE)編

➡ Yahoo! BBまたはCATV(DHCP)は裏面へ

接続、設定が正しくできないときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

お願い

本製品や接続する機器(パソコン、モデムなど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。
ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

本製品のセットアップ手順

モデム、パソコンとルーターを接続 ▶
簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)を入れる ▶
ルーターの設定をする ▶ **これで完了!**

STEP 1 モデム、パソコンとルーターを接続
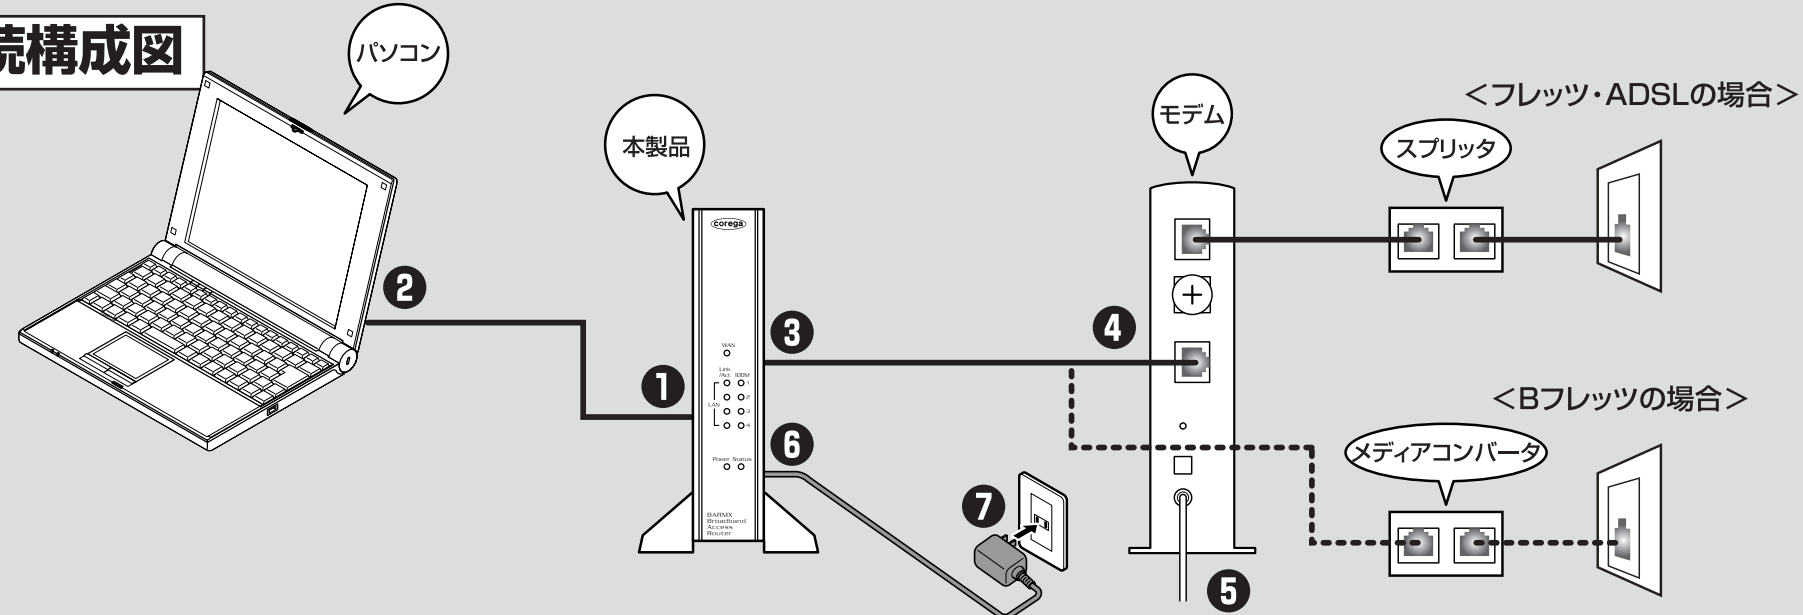
接続構成図

・すでにインターネットに接続できる環境がある場合は、ルーターの接続を始める前にコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダウンロードしておくことをおすすめします。
・以下は、フレッツ・ADSL/Bフレッツに新規加入されたお客様を対象とした説明です。すでにフレッツ・ADSL/Bフレッツに接続されているお客様は、あらかじめ裏面の「Q&A」「設定をもとに(工場出荷状態に)戻したい」をご覧になり初期設定に戻し、本製品の接続、設定をSTEP1から始めてください。

1 パソコンの準備をしよう

パソコンに「LANポート」が付いているか確認します。
本製品との接続用のLANケーブルを用意します。

2 接続しよう

上図「接続構成図」の、❶〜❼の順番に本製品とモデム、パソコンなどを接続していきます。

本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。
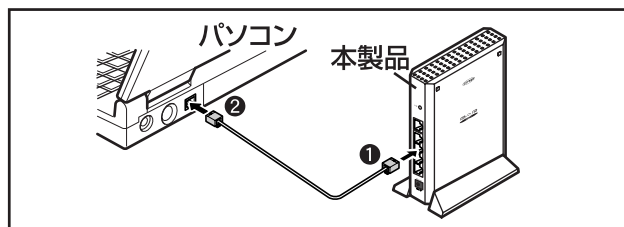
❶本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルを接続。
❷パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。
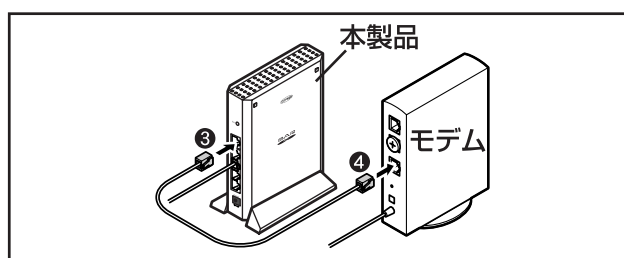
❸本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
❹モデムまたはメディアコンバーターのLANポートにLANケーブルを接続。
※モデムと回線をモジュラーケーブルで接続しておきます。
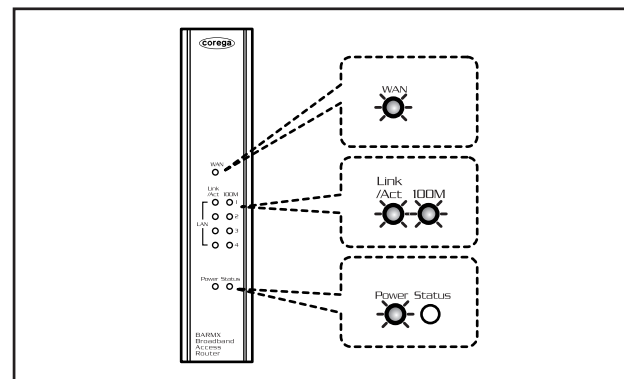
❺❻❼ モデム、本製品の順でACアダプターを接続。電源が入ります。

3 確認しよう

接続できたかを確認します。

前面のWAN側、LAN側Link/Act・100M、PowerのLEDが点灯していることを確認していれば、モデム、パソコンとの接続完了です。
※ 100M LEDは、100M対応のLANポートにつなぐと点灯します。お客様の通信機器の環境によって、点灯しない場合があります。

STEP 2 簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)を入れる

・設定用パソコンでセキュリティーソフト(ウイルス駆除ソフト、ファイヤーウォールソフトなど)が稼動していると、ルーターの設定が正常にできない場合があります。設定の際は、セキュリティーソフトを一時的に停止させてください。
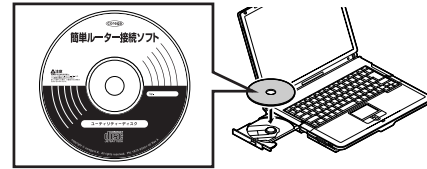
1 自動的にソフトウェアが起動する

下の画面が表示されたときは、本ソフトによってパソコンの設定が変更され、今までの設定が無効になりますので、以下の操作を行って設定の更新を行ってください。

① [設定を保存する]ボタンをクリックしてネットワークの現在の設定をテキスト形式で保存します。控えた設定は、本製品を使用しなくなったときに必要になりますので、大切に保管してください。
②「設定開始」をクリックします。
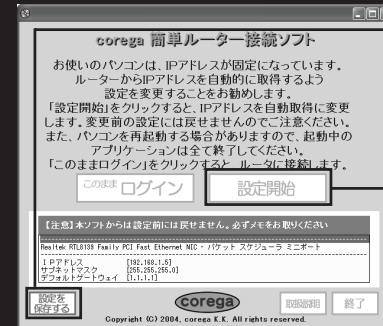
③下画面が表示されるので、[今すぐ再起動]ボタンをクリックして、パソコンを再起動させます。
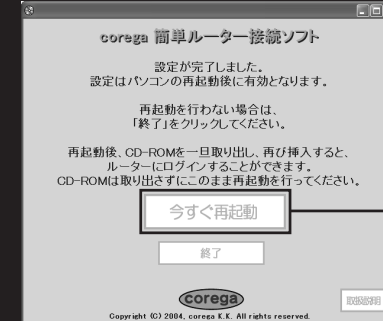
④パソコンが再起動したら、1度「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」をCD-ROMドライブから取り出し、再度入れます。
※「簡単ルーター接続ソフト」がうまく動作しない場合は、手動で本製品を設定してください。詳しくは裏面の「Q&A」をご覧ください。

STEP 3 ルーターの設定をする

1 ユーザー名を入力しよう
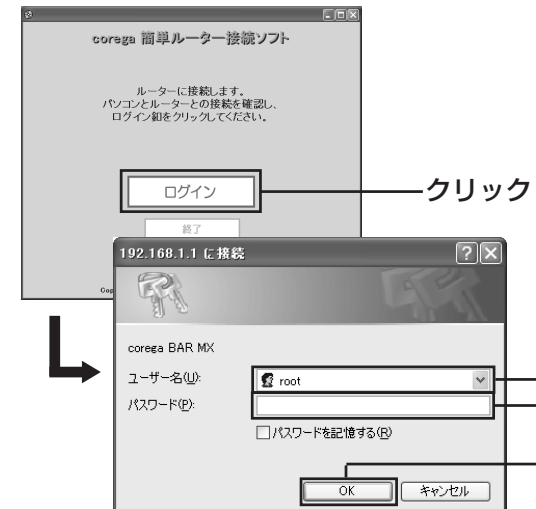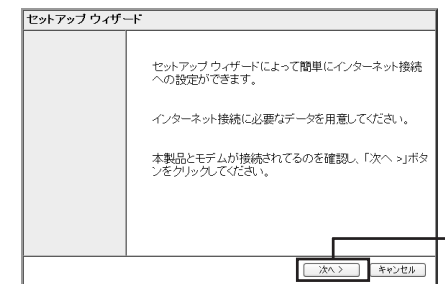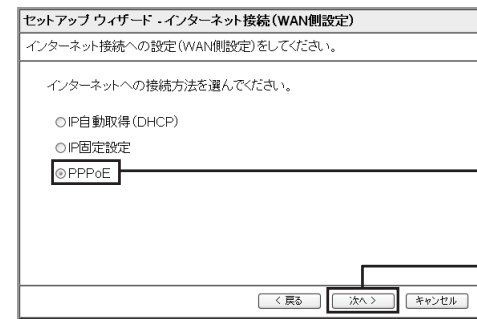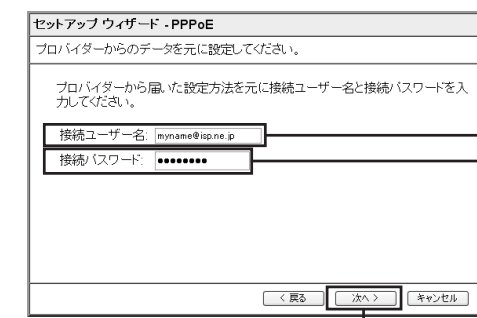
2 セットアップウィザードで設定しよう

※1 プロバイダーによって「アカウント」「ユーザーアカウント」などと表記される場合もあります。
※2 プロバイダーによって形式が異なることがあります。
※3 ここのパスワードは、インターネット接続用のパスワードです。メール送受信用のパスワードは入力しないでください。
※4 パスワードは「●」または「*」で表示されます。

3 セットアップウィザードで終了させよう
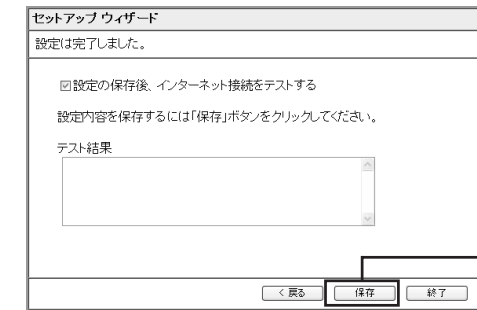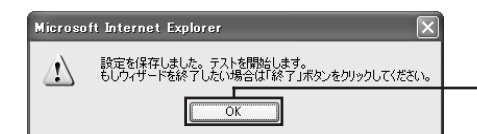
「設定は完了しました」の画面に戻り、接続テストが始まります。成功したら、簡単ルーター接続ソフトをCD-ROMドライブから取り出します。
接続テストに失敗したときは、ルーターを工場出荷時の状態に戻して(裏面参照)、STEP1からやり直してください。

フレッツ・スクエアをご利用になるときは

本製品の設定ユーティリティーの「WAN側」画面でアカウント等の設定が必要になります。詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。(裏面「取扱説明書をご覧になるときは」参照。)

これで完了!さっそくホームページを見てみよう!

コレガにアクセス! http://www.corega.co.jp/

CG-BARMX

クイック設定ガイド

Yahoo! BB/CATV(DHCP)編

接続、設定が正しくできないときは、「困ったときは」をご覧ください。

お願い

本製品や接続する機器(パソコン、モデムなど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。	このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1 を例に説明しています。 ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

➡ フレッツ・ADSL または B フレッツ(PPPoE)は裏面へ

STEP 1 モデム、パソコンとルーターを接続
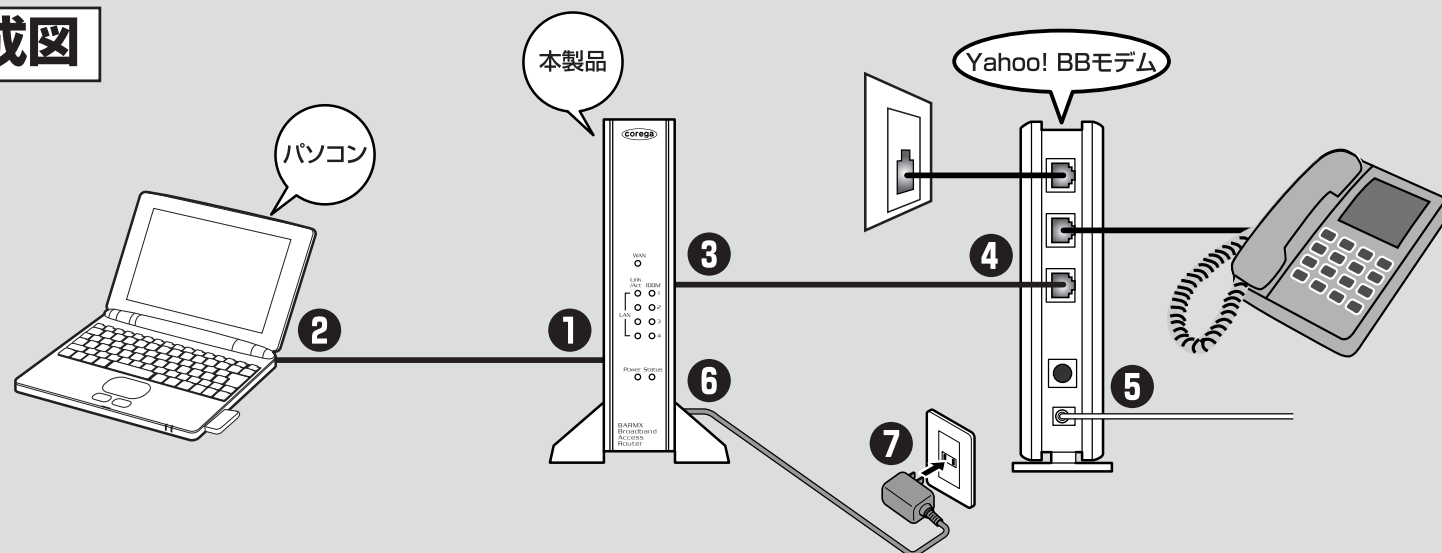
接続構成図

- すでにインターネットに接続できる環境がある場合は、ルーターの接続を始める前にコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダウンロードしておくことをおすすめします。
- Yahoo! BB モデムの場合は、本製品の設定ユーティリティーでの設定は不要です。以下の接続手順のみ行ってください。このガイドでは、Yahoo! BB での設定を説明していますが、CATV(DHCP)でも設定方法は同じです。ただし、CATV によっては設定方法が異なる場合があります。

1 パソコンの準備をしよう

パソコンに「LAN ポート」が付いているか確認します。
本製品との接続用の LAN ケーブルを用意します。

2 接続しよう

上図「接続構成図」の、❶〜❼の順番に本製品とモデム、パソコンなどを接続していきます。

本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。
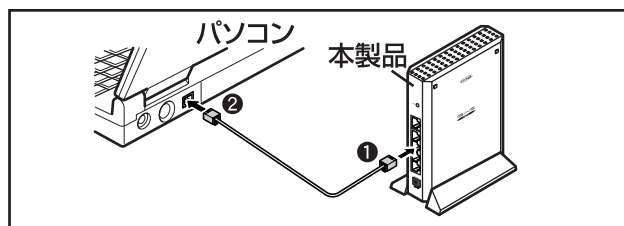
❶本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルを接続。
❷パソコンのLAN ポートにLAN ケーブルを接続。
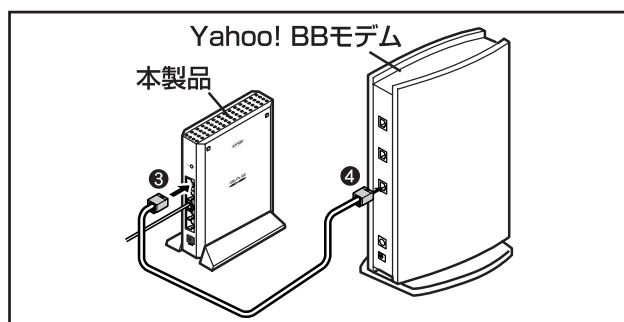
❸本製品のWAN ポートにLAN ケーブルを接続。
❹Yahoo! BB モデムの「パソコン」ポートにLAN ケーブルを接続。
※ Yahoo! BBモデムと回線をモジュラーケーブルで接続しておきます。
※ Yahoo! BB モデムと電話機の接続もしておきます。
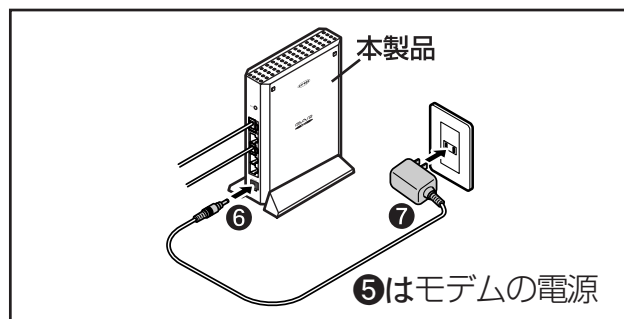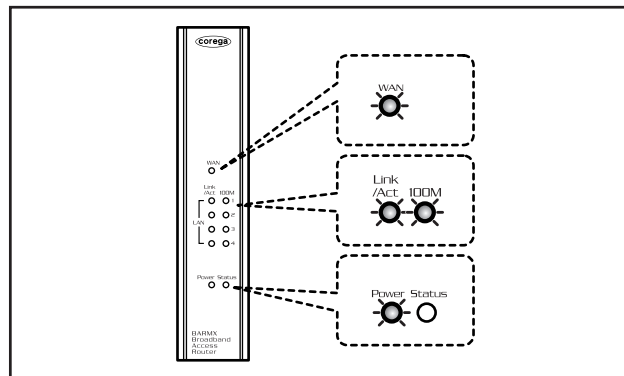
❺❻❼ モデム、本製品の順でACアダプターを接続。電源が入ります。

3 確認しよう

接続できたかを確認します。

前面のWAN 側、LAN 側Link/Act・100M 、PowerのLEDが点灯していることを確認していれば、モデム、パソコンとの接続完了です。
※ 100M LEDは、100M対応のLANポートにつなぐと点灯します。お客様の通信機器の環境によって、点灯しない場合があります。

これで完了!さっそくホームページを見てみよう!

コレガにアクセス! http://www.corega.co.jp/

Q&A 困ったときは

Q1: インターネットに接続できない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してください。

- □プロバイダーとの契約や、回線工事は完了していますか?
- □各機器の電源は入っていますか?
- □回線←→モデム←→ルーター←→パソコンは正しく接続されていますか?
- □パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか?
  取扱説明書をご覧になり、設定を確認してみてください。
- □プロバイダーからの設定情報を正しく入力しましたか?
  特にパスワードは入力を間違っても画面上で確認することができません。大文字と小文字が区別されることもあります。入力し直してください。

Q2: 2台目以降のパソコンを接続するには?

STEP1 の手順でパソコンをルーターに接続します。
パソコンをルーターに接続すると、2台目以降のパソコンからもインターネットに接続できます。ルーターの設定は必要ありません。

Q3:「簡単ルーター接続ソフト」を使わないで設定するには?

本製品は「簡単ルーター接続ソフト」を使用しないで設定画面を表示させることができます。詳しくは「簡単ルーター接続ソフト」収録の「取扱説明書」をお読みください。

①パソコンの設定を以下のように変更します。
- ・パソコンのIPアドレス設定を自動取得に変更する
- ・プロキシサーバーを使用しない設定に変更する

②Internet Explorerを起動して、アドレス欄に「192.168.1.1」と入力します。
③「ユーザー名」「パスワード」の入力画面が表示されます。STEP3 の手順 1 から本書をご覧ください。

Q4: 設定を工場出荷時の状態(初期値)に戻したい

次の手順で設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

①本製品の電源がOFFの状態でInit スイッチを押しながら電源をONにします。Initスイッチはゼムクリップなど、堅くて細いもので押してください。
②約20秒間押し続け、Init スイッチを離します。
③Status LED が消灯したら、本製品が工場出荷時の状態(初期値)に戻ります。

取扱説明書をご覧になるときは

うまく接続できないときや、さらに詳しいQ&A 情報や機能説明が必要な場合は、本製品をインターネットにつないでから、コレガのホームページより取扱説明書をダウンロードしてください。

http://www.corega.co.jp/

2004 年 7 月 Rev.A 初版